

Massagefåtölj Relax Style  
Instruktioner


## ■ Fösta steget till välbefinnande

Först vill vi tacka för ert köp av denna massagefåtölj. Vänligen läs handboken noggrant före användning av maskinen, och spara denna handbok för framtida användning. Notera: Vi reserverar rättigheterna till ändring av designen samt instruktioner av denna produkt.

## ■ INNEHÅLL

Delar	<b>03</b>
Funktion & struktur	<b>04</b>
Res upp ryggstödet	<b>05</b>
Montering eller borttagning av kudd-skydd och dyna	<b>05</b>
Fjärrkontrollen	<b>06</b>
Funktioner	<b>08</b>
Vika ner ryggstödet	<b>08</b>
Anpassa fotstödet och ryggstödet samtidigt (snabbstigning och halvligga)	<b>09</b>
Anpassa fotstödet separat	<b>09</b>
Hur man flyttar fåtöljen	<b>10</b>
Golv-skydd	<b>10</b>
Felsökningsguide	<b>11</b>
Underhåll	<b>12</b>
Varning	<b>14</b>
Tekniska specifikationer	<b>15</b>

## ■ Delar

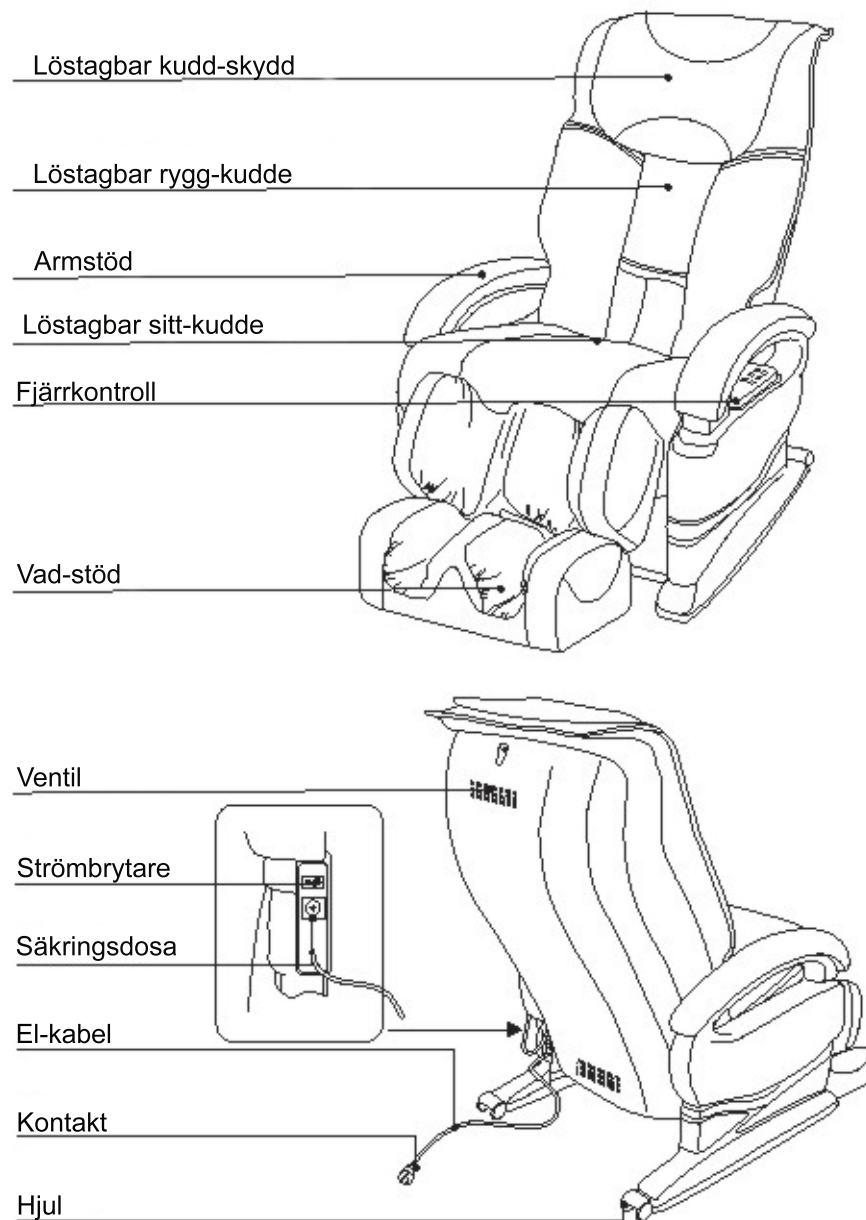

## Funktion och uppbyggnad

### Verklighetstrogen massage

I klass med professionell massage. Denna fåtölj ger i stor del av din kropp skön och avkopplande massage.

Egenskaper:


Knåda Slag Knåda & Slag Tryck Slå

Du kan manuellt välja massage för hela din kropp eller delar av den, med några enkla knapptryck.

Fyra stycken extraordinära luftkuddar innuti själva sittkudden

Tolv stycken luftkuddar innuti vadstödet för anpassning styrka för massage

Tio stycken luftkuddar innuti fotstödet anpassar styrkan i massagen, utrustad med värme funktion innuti fotlisten

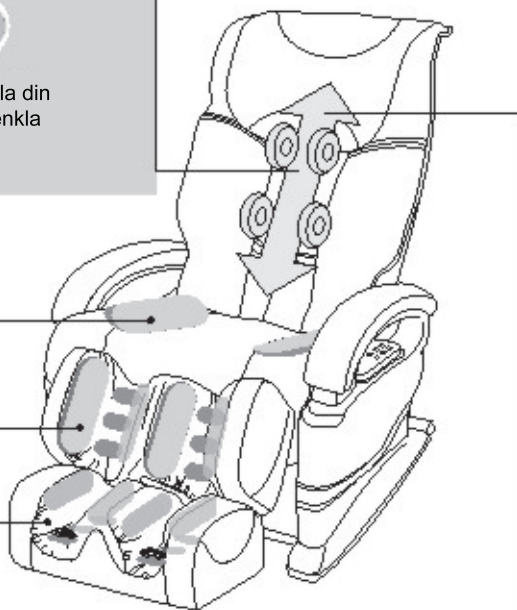


### Vertikalt mekaniskt rörliga händer

Den högsta positionen av massage händerna är personligt ställbara. Olika positioner och metoder är valfria.

Överkropp Nacke & Axlar Rygg Midja  
 Rygg Streckning  
 Vertikal positionering

## Res upp ryggstödet

Dra ryggstödet upp tills du hör ett "klickande ljud", då har ryggstödet låst sig i läge.

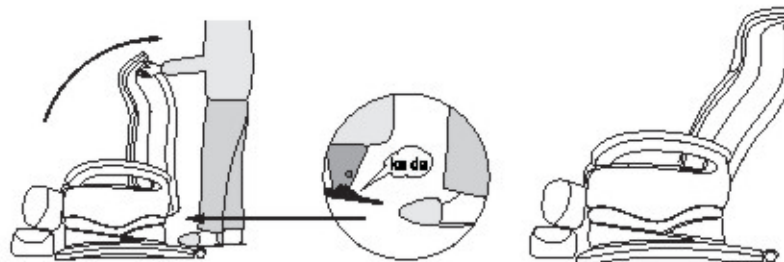

## Montering eller borttagning av kudd-skydd och dyna

Huvud-skyddet (rekommenderat) minskar åltning av din nacke och axlar, men du kan avgöra själv om du vill använda den eller ej.



Bakdelen och kudden är ihopsatta med en dragkedja.



Komfortkudden och bakdelen är ihopsatta med kardborreband.



Varning: Ta aldrig bort ryggdynan vid användning av fåtöljen.

## Instuktioner för fjärrkontrollen

MANUAL MODE

RECOVER

Att starta eller stoppa en massage av överkroppen. Knappen kommer ej att fungera då massagesfåtöljen är i återställningsläge efter ett massage program.

AUTO


POWER

När du startar en massage för överkroppen, så kommer massagefåtöljens anordning röra sig neråt och anpassa positionen av dina axlar.

ADJUSTING SHOULDER FIRST

▲  
LOW HIGH  
▼

För en specifik kropps storlek, så kan du trycka på pil-upp eller pil-ner för att anpassa massageanordningen en aning för att passa dina axlar. Fem positioner är tillgängliga för axelpartiet med respektive indikator för På eller Av.



UPPER BODY

UPPER BODY

Massageanordningen arbetar med olika tekniker på olika zoner av din överkropp.

NECK SHOULDER

NECK SHOULDER

Massageanordningen huvudsakliga uppgift är att automatisk täcka axlar eller nacke.


BACK NECK

BACK NECK

Massageanordningen huvudsakliga uppgift är att automatiskt täcka din rygg och midja.


KNEAD

KNEAD

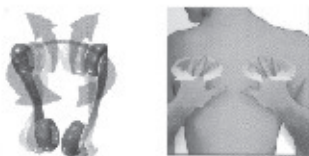


FLAP

FLAP



KNEAD & FLAP

KNEAD & FLAP




Knådning och vågrörelser samtidigt.

## Instruktion av fjärrkontrollen


BODY ZONES OF THE UPPER BODY

PRESS



KNOCK

KNOCK



BACK STRETCHING

BACK STRETCHING

Att välja fullt område, delvis eller fixerad massage.


För fixerad massage, tryck på denna knapp för att flytta massageanordningen uppåt för att anpassa exakt massageområde.

När fixerad massage har blivit vald, tryck på denna knapp för att flytta ner massageanordningen för att anpassa massageområde.

SPEED

SPEED

För hastighet och massage behandlings val. Fem stycken hastigheter blivit förprogrammerade. Indikatorn: Svart står för På.



WIDTH

WIDTH

Omfattning: när massage behandlingen av vajande, shiatsu (fingertryck), eller bulta har blivit vald, tryck på knappen för att anpassa omfattning av massage anordningens tre val.

START

START

Tryck på denna knapp för att mjuk massage av nedre delen av ryggen.

MODE

MODE

Tryck på denna knapp för att välja massageprogram, fyra stycken är tillgängliga.

ENERGY

ENERGY

Tryck på denna knapp för att välja en annan styrka av massagen.

HI ENERGY

HI ENERGY



Funktion för fotvärme.

Vänligen läs sida 8 för Hur man anpassar ryggstöd och fothållare.

## ■ Funktioner

### ● Slå på strömmen

1. Sätt in stömmkontakten i uttaget.
2. Tryck på På-knappen bakom armstödet.

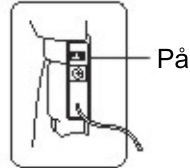


### ● Massage

Välj massage enligt manualens instruktioner av fjärrkontrollen.


### ● Slå av stömmen

1. Stäng av massagestolen på kontrollen.
2. Tryck av strömmen på knappen bakom armstödet och dra ut kontakten.



## ■ Vika ner ryggstödet

Sätt foten på låsmekanismen på baksidan av stolsbenet och tryck sakta ryggstödet framåt och sedan neråt.

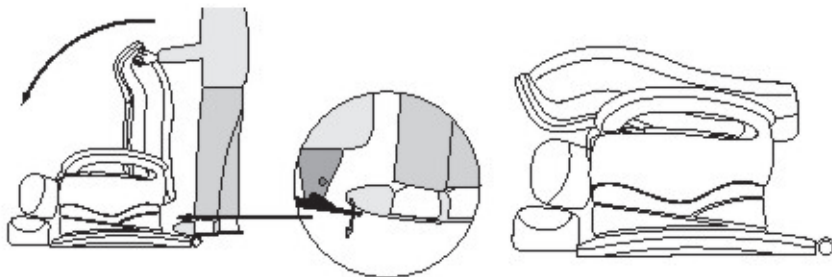

**WARNING:** Låt ej fjärrkontrollen ligga kvar i fåtöljen då du fäller ihop den.

## ■ Anpassa fotstödet och ryggstödet samtidigt

För snabbfällning av ryggstödet, håll in "Falling" knappen på fjärrkontrollen. Att höja fotstödet samtidigt: släpp knappen "falling" för att låsa den.

För en snabb uppsfällning håll in "Rising" knappen på fjärrkontrollen. Att sänka fotstödet samtidigt: släpp knappen "Rising" för att låsa den.



**WARNING:** Utöva ingen annat tryck än din kropp på ryggstödet då den skall resas.

## ■ Att höja fotstödet separat

För att sänka fotstödet


Tryck på "Falling" knappen på fjärrkontrollen tills den kommer i korrekt vinkel; släpp knappen för att låsa den.

För att höja fotstödet

Tryck på "Rising" knappen på fjärrkontrollen tills den kommer i korrekt vinkel; släpp knappen för att låsa den.




Speciell säkerhets design: Under processen då stolen går i liggande vinkel, vadstödet kan automatiskt höjas då den möter spärren.

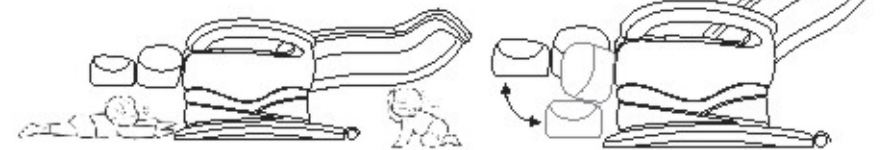

**WARNING:** Undvik att barn leker nära fotstödet eller ryggstödet då stolen används ändra ej armstödet eller stittkudden för att undvika skada.


## Att flytta fåtöljen

Efter att alla sladdar är borta från golvet, luta stolen bakåt så att tyngdkraften ligger i mitten av fåtöljens hjul. Dra fåtöljen framåt eller bakåt, och vänd sedan ryggstödet till sin normala vinkel.

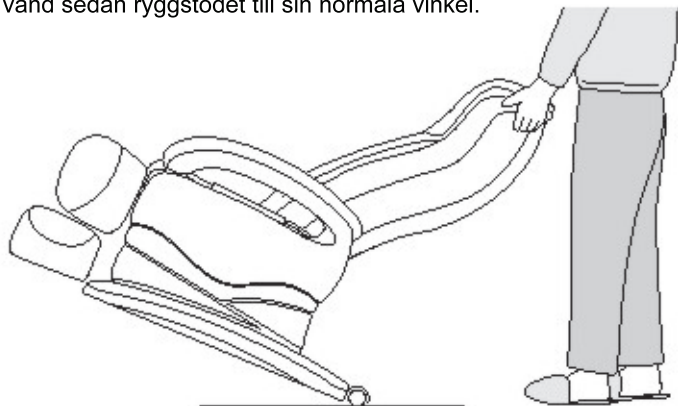

**VARNING:** Flytta ej fåtöljen på trä-golv, ojämt-golv eller i ett trångt utrymme, då hjulen kan skada underlaget. Det krävs två personer att lyfta fåtöljen då det ej går att rulla den.

## Golvskydd

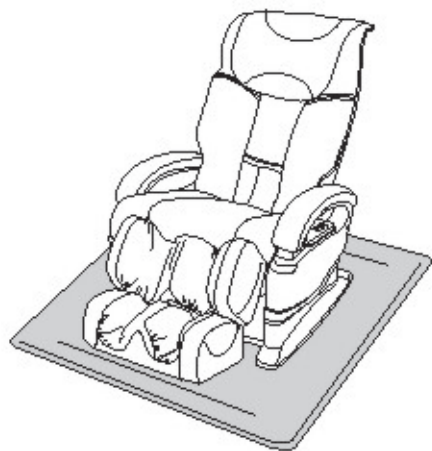

Långvarigt tryck från fåtöljen på golv kan lämna märken. För att undvika sådan skada, lägg en matta under fåtölen.



**VARNING:** Flytta ej fåtöljen på trä-golv, ojämt-golv eller i ett trångt utrymme, då hjulen kan skada underlaget. Det krävs två personer att lyfta fåtöljen då det ej går att rulla den.

## Felsökningsguide

PROBLEM	Möjlig anledning	Lösning
Fåtöljen fungerar ej då den är kopplad till el-uttaget.	Den kan vara ställd på "AV" (Off)	Sätt knappen på "PÅ" (On)
	Anslutningsfel mellan stömkontakten och vägguttaget	Kontrollera uttaget och garantera att kontakten har blivit korrekt isatt.
Rasslande ljud hörs då fåtöljen används.	Fåtöljen arbetar normalt ifall ljudet är lågt.	
Det låter konstigt plötsligt då fåtöljen arbetar.	Fåtöljen har använts under en längre tid.	Stäng av strömmen under ca. 30 till 60 minuter.
Fåtöljen stannar plötsligt	Fåtöljen har använts kontinuerligt under en längre period.	Stäng av strömmen för ca. 30 minuter.
	Fåtöljen har arbetat för så lång tid att den stänger av sig själv för att undvika skada.	Stäng av stömmen ca. 30 minuter.



**OBS!** Om problemet ej kan lösas med ovan felsökning, kontakta då din återförsäljare.

## Underhåll och försiktighetsåtgärder

### Innan användning

1. Vänligen läs hanboken noggrant föra användning, samt sätt ihop stolen enligt handbokens anvisningar.
2. Kontrollera så att strömkontaken är avslagen innan man kopplar in strömkabeln i vägguttaget.

### Bekanta dig med funktionerna


1. Använd ej fåtöljen under en längre period första gången.
2. Om du upplever ryggmassagen för hårdhänt, plasera en tjock filt på ryggstödet.

### Att förlänga livslängden av massagefåtöljen

Den rekommenderade tiden för användning av fåtöljen är 15minuter. Att rekommendera är att låta fåtöljen "vila" ca. 20minuter efter varje 15minuters period.

### Efter användning

Stäng av strömmen och dra ut el-kontakten efter varje gång du är klar.

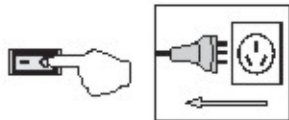

### Lagring och arbetsförhållande

1. Undvik att utsätta fåtöljen för direkt solljus
2. Ställ ej fåtöljen nära ett element
3. Använd ej fåtöljen under fuktiga förhållande så som badrum, nära pool eller ett spa.
4. Denna fåtölj är ej för utomhusbruk
5. Används ej i närhet där det finns mycket damm, olja, rök eller brännande/frätande gas.



## Underhåll och försiktighetsåtgärder

### Skydd av massagefåtöljen

1. Sätt ej händer mellan massage fåtöljens mekaniska händer då dom arbetar.
2. Sätt/tryck inget in i hålligheter eller likande i fåtöljen.
3. Hoppa ej på ryggstödet eller sittdynan för att undvika skada på fåtöljen.

### Reparation

1. Montera eller skruva EJ isär stolen själv, Om det är någon skada på sladdar eller elkontakten. Vänligen kontakta åter säljaren av fåtöljen för reparation



### Rengöring

Gör EJ rent fåtöljen med thinner, ethanol, bensin eller liknande. För avtorking av fåtöljen, använd en lätt fuktad trasa.

### Annat

1. Om du behöver flytta fåtöljen från plats A till B med stor skillnad på temperatur, tänk på att fåtölen skall ha varit avstängd minst en (1) timme.
2. Stäng av fåtöljen och dra ut elkontakten direkt ifall du känner något avvikande under användning och kontakta din återförsäljare för underhåll eller reparation.
3. Vänligen stanna fåtöljen och kontakta din läkare ifall du känner smärta.

## ! VARNING

	Använd ej när volt inte stämmer överens med standard.
	Tappa ej vätska eller likande på fjärrkontrollen.
	Tappa ej nått eller tryck in saker i hålligheter av maskinen
	Använd ej i närhet av: badrum, pool eller spa.
	Ställ ej nära ett element
	Dra ej ut elkontakten med blöta händer
	Används ej ifall utsidan av stolen är trasig. I detta fall bör det bli utbytt fort.
	En 2pin elkontakt behövs. Jordad kontakt skall användas.
	Vänligen kontrollera att "PÅ" knappen är av innan du kopplar in elkontakten.
	Vänligen kontrollera ifall "PÅ" knappen är av efter användning och dra ut elkontakten.
	Glöm ej att dra ut elkontakten då det är strömavbrott för att undvika skada.
	Om något onormalt skulle uppkomma, vänligen stäng av "PÅ" knappen och dra ut elkontakten. Kontakta din återförsäljare.

## ! VARNING

	Slå ej hål på lädret på fåtöljen med ett vasst föremål, detta kan skada luftkuddarna i fåtöljen.
	Fåtöljen kan bli varm efter en längre användning, användare som är känsliga mot värme är ej rekommenderade att använda fåtöljen för länge.
	Stanna direkt och kontakta din läkare om du känner onormal smärta vid användning. Barn under 12år eller mentalt obalancerade personer skall ej använda denna massage fåtöljen.
	Gravida kvinnor eller under deras perioder skall ej använda denna massage stol.
	Personer som har skänslig mage skall ej använda denna stol.
	Personer som är skadade skall ej använda denna maskin.
	Personer med hjärtproblem skall ej använda denna maskin.
	Personer med sköra ben bör ej använda denna stol.
	Personer som har pacemaker skall ej använda denna stol.

## ■ Tekniska specifikationer

Beskrivning	Massge stol	Ström	<b>180W</b>
Spänning	<input checked="" type="checkbox"/> ac220-240V <input type="checkbox"/> ac100-120V	Beräknad tid	<b>15 MINUTES</b>
Frekvenser	50Hz	Säkerhets design	<b>TYPE I</b>