



OCS-300

USER GUIDE

MINI CRANE SCALE

MODEL: OCS- L



Innehåll

1. Säkerhet.....	4
2. Innehåll.....	5
3. Specifikationer.....	5
4. Kapacitet.....	6
5. Dimensioner och vikt.....	6
6. Användning.....	7
Sätta på/stänga av.....	7
Nollställning (Zero).....	7
Tare-funktion.....	7
Lås/lås upp (Hold).....	8
Ackumulering	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Visningsläge (View).....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Radera senast ackumulerad vikt	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Rensa alla ackumulerade vikter	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Byt enhet	8
7. Användarinställningar	8
Tid innan automatisk avstängning	8
Skärmens ljusstyrka.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Tid innan viloläge.....	9
8. Felsökning.....	10

1. Säkerhet

För bra prestanda och exakta mätningar var försiktig vid användandet och underhåll.

- Vågen får INTE överlastas. Det kommer resultera i en trasig lastcell som inte ersätts av garantin.
- Lämna INTE last hängandes i vågen under en längre tid. Det kommer resultera i en minskad precision för vågen och minska lastcellens livslängd.
- Inspektera schackel och krok före användning.
- Kontrollera batteriet med jämna mellanrum. När batteriet blir urladdat, ska det bytas ut till nya.
- Utsätt INTE vågen för åska eller regn.
- Försök INTE att reparera vågen själv. Kontakta din återförsäljare.

2. Innehåll

Den här vågen är en kombination av ljud och beprövad design, med dagens mest avancerade elektronik för att erbjuda en utmärkt uppsättning av funktioner. Den är mångsidig, pålitlig, exakt och lätt att använda.

- **Utmärkt kvalitet.** Strikt enligt OIML R76, Kinesiska GB/T11883-2002 nationella standard, och europeiska CE-direktivet.
- **Stor säkerhet.** Fodral i aluminium för en bättre säkerhet och rostfri lastcell.
- **Nyast desig.** 20 mm LCD-skärm, som kan avläsas från över 10 meters avstånd. Nedmonterbar krok.
- **Ledande teknologi.** SMT-teknologi, integrerad kvalitetskrets och dedikerad lastcell för vägning som garanterar lång hållbarhet.
- **Smart strömbesparing.** Drivs av 3 stycken AA-batterier, vågen har en låg förbrukning.
- **Portabel.** Finns i flera olika färger och är lätt att ta med sig.


3. Specifikationer

Noggrannhetsstandard	Kinesisk GB/T 11883-2002 Klass III motsvarande OIML R76
Max säkerhetsvikt	120% F.S.
Brottlast	300% F.S.
Intervall för Tare-funktion	100% F.S.
Intervall för automatiskt Zero-funktion	10% F.S.
Intervall för manuell Zero-funktion	2% F.S.
Nollföljning	0,5 e/sekund
Tid för stabilisering	Under 10 sekunder
Överviktsindikation	100% F.S. + 9e
Vågens batteri	3 stycken AA-batterier (uppladdningsbara)
Vågens batteritid	>150 timmar
Nettovikt	620 gram
Skärm	17,8 mm (1,7 tum) numerisk
Temperatur vid användning	-10°C ~ +40°C
Luftfuktighet vid användning	20°C ≤90%

4. Kapacitet

Modell	Max kapacitet	Upplösning	Division
OCS-003-L	30 kg	0,01 kg	3 000
OCS-005-L	50 kg	0,02 kg	2 000
OCS-006-L	60 kg	0,02 kg	3 000
OCS-01-L	100 kg	0,05 kg	2 000
OCS-012-L	120 kg	0,05 kg	2 400
OCS-015-L	150 kg	0,05 kg	3 000
OCS-02-L	200 kg	0,1 kg	3 000
OCS-03-L	300 kg	0,1 kg	3 000


5. Dimensioner och vikt

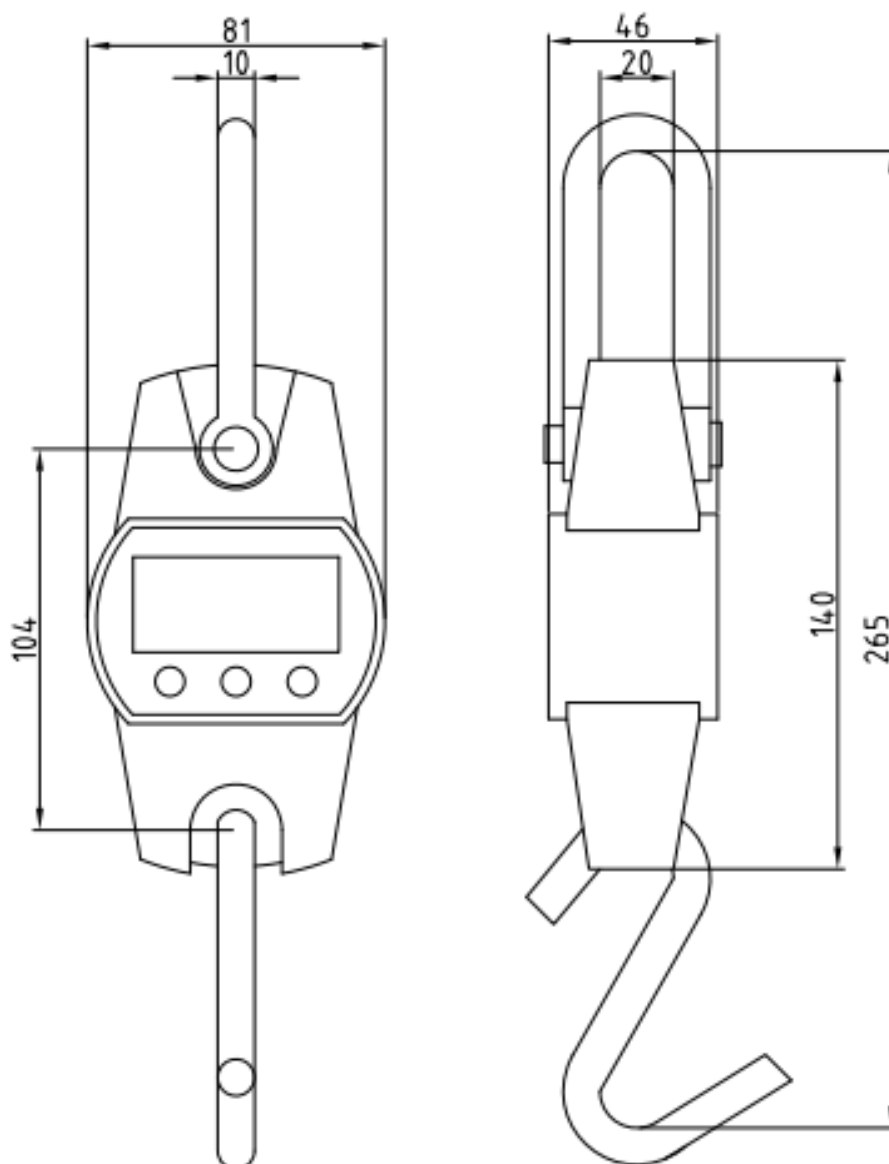

6. Användning

Sätta på/stänga av


- Håll in  i 1 sekund för att slå på vågen.
Vågen gör ett självttest sedan visas ----- tills vågen har nollställt sig, och då visas **0.0**.
- Håll in  i 1 sekund för att stänga av vågen. **off** visas innan den stängs av.

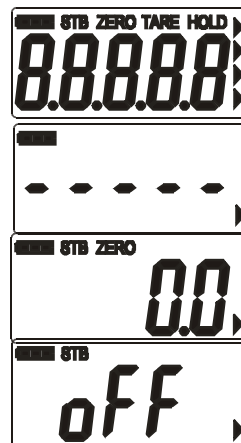

Nollställning (Zero)

Håll in  i 1 sekund för att nollställa. **ZERO** lyser på skärmen och vikten återgår till **0.0**.

Om lasten är i rörelse, tare-funktionen är aktiverad eller vikten är utanför intervallet för manuell nollställning kommer nollställningen inte att ske.

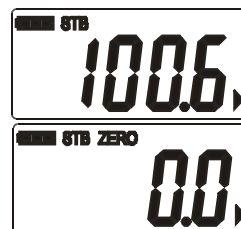


Tare-funktion

- Tryck på  för att aktivera tare-funktionen. **TARE** lyser på skärmen, och vågen återgår till **0.0**.
Om lasten är i rörelse, är negativ eller är över 100 F.S. kommer tare-funktionen inte att kunna aktiveras.

Tare-funktionen kommer att minska den synliga överviktsvarningen:


*Använder man en 50*0,02kg våg, är maxlasten 50,18 kg, om man hänger på en 10 kg container vars vikt tas bort med tare-funktionen kommer vågen varna för övervikt när vågen visar 40,18 kg, då 10 kg extra hänger på men inte visas.*

- Tryck på  igen för att lämna tare-funktionen. **TARE** slocknar.

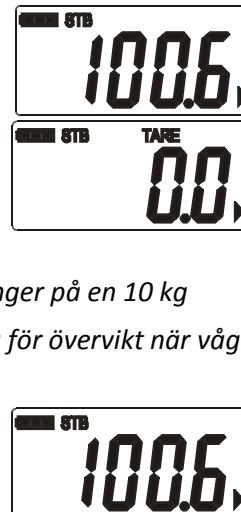

Lås/lås upp (Hold)


- Tryck på  för att låsa skärmen på en vikt. **HOLD** lyser och vikten ändras inte.
- Tryck på  igen för att låsa upp skärmen. **HOLD** slocknar vikten kan ändras igen.

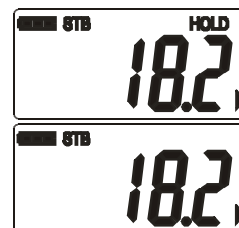

Byt enhet

Håll in  i 1 sekund för att byta enhet (kg, lb och N - Newton).

Om tare-funktionen eller hold är aktiverad så kan enheten inte ändras.

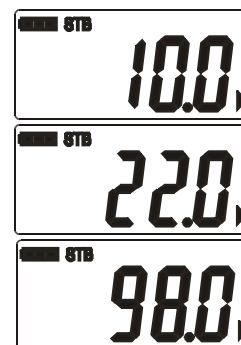

7. Användarinställningar


Alla inställningar ställs in efter varandra.

Håll in  och  samtidigt i 1 sekund för att ändra inställningar. **SetUP** visas.



Tid innan automatisk avstängning

- Tryck på  för att ändra tiden innan automatiskt avstängning, **OFF** visas.
- Tryck på  för att ändra värdet.




Värdet kan vara **0** (funktionen avstängd), **5**, **10**, **15**, **30** och **60** minuter.

Automatiskt avstängning maximerar vågens batteri, då vågen ofta lämnas på trots att den för stunden inte används. Automatiska avstängningen börjar sin tidtagningen då vågen inte används eller då lasten är stabil, så fort någon knapp trycks eller vikten ändras så börjar tidtagningen om.

Automatisk nollställning

- Tryck på  för att ändra tiden innan automatisk nollställning, **A** visas.




- Tryck på  för att ändra värdet.

Värdet kan vara **0** (funktionen avstängd), **2, 4, 10, 20** och **50**, där värdet är i procent av F.S.
(ex 50 = 50%F.S.).

Manuell nollställning

- Tryck på  för att ändra tiden innan manuell nollställning, **n** visas.



- Tryck på  för att ändra värdet.

Värdet kan vara **0** (funktionen avstängd), **2, 4, 10, 20** och **50**, där värdet är i procent av F.S.
(ex 50 = 50%F.S.).

Tid innan viloläge

- Tryck på  för att ändra tiden innan viloläget (bakgrundsbelysningen stängs av), **BL** visas.



- Tryck på  för att ändra värdet.

Värdet kan vara **off** (bakgrundsbelysningen är aldrig på), **5, 15, 30, 60** sekunder och **on** (bakgrundsbelysningen är alltid på).

Är värdet satt till 5, 15, 30 eller 60 sekunder så stängs bakgrundsbelysningen av efter respektive antal sekunder.

- Tryck på  för att avsluta inställningarna. **End** visas.



8. Felsökning

Fel	Trolig orsak	Föreslagen lösning
Vågen går inte att starta/stänga av	Urladdat/defekt batteri	Kontrollera och ladda batteriet
	Trasig av/på-knapp (ON/OFF)	Tryck hårdare i 2 sekunder
Inget händer trots tangenttryckning	Trasig knapp	Kontakta återförsäljaren
Fel vid vägning Värdet hoppar	Lasten rör på sig	Se till att lasten är stabil
	Smuts på moderkortet	Rengör försiktigt
	Fuktigt moderkort/lastcell	Torka moderkort/lastcell
	Trasigt moderkort	Kontakta återförsäljaren
Värdet är inte 0, trots ingen last	Ojämn strömtillförsel	Längre uppvärmningstid
	Lastcellen har varit belastad för länge	Låt vågen hänga utan vikt i förvaring ett tag
Stora viktfel vid vägning	Vågen var inte nollställd innan last	Nollställ manuellt innan lasten
	Fel enhet	Byt till rätt enhet
	Vågen behöver kalibreras	Kalibrera vågen
	Trasigt moderkort/lastcell	Kontakta återförsäljaren