



## ANVÄNDAR INSTRUKTION För Vetek vagnvåg WPT/8B 250C



Vagnvåg WPT/8B 250C



Option Transportpirra

Detta är en instruktion som är avsedd för den som ska använda vågen.


Vågen är kalibrerad och klar och delarna är bara att köra igång direkt. Denna instruktion omfattar bara det en användare behöver känna till.

Den fullständiga instruktionen på indikatorn kan laddas hem på [www.vetek.se](http://www.vetek.se). Där finns också en komplett Service manual på engelska. Den är i huvudsak avsedd för den som ska gå djupt in i informationen och göra grundläggande inställningar.

### SPECIFIKATIONER

Spänningsmatning: Batterieliminatör 230 VAC/9 VDC. Inbyggt uppladdningsbart batteri.  
Kapacitet: 250 kg  
Gradering: 100 g  
Indikeringar: 6 st siffror 30 mm bakgrundsbelysta LCD  
Frontfunktioner: Nollställning, tara, förinställbar tara,

## LCD displayen

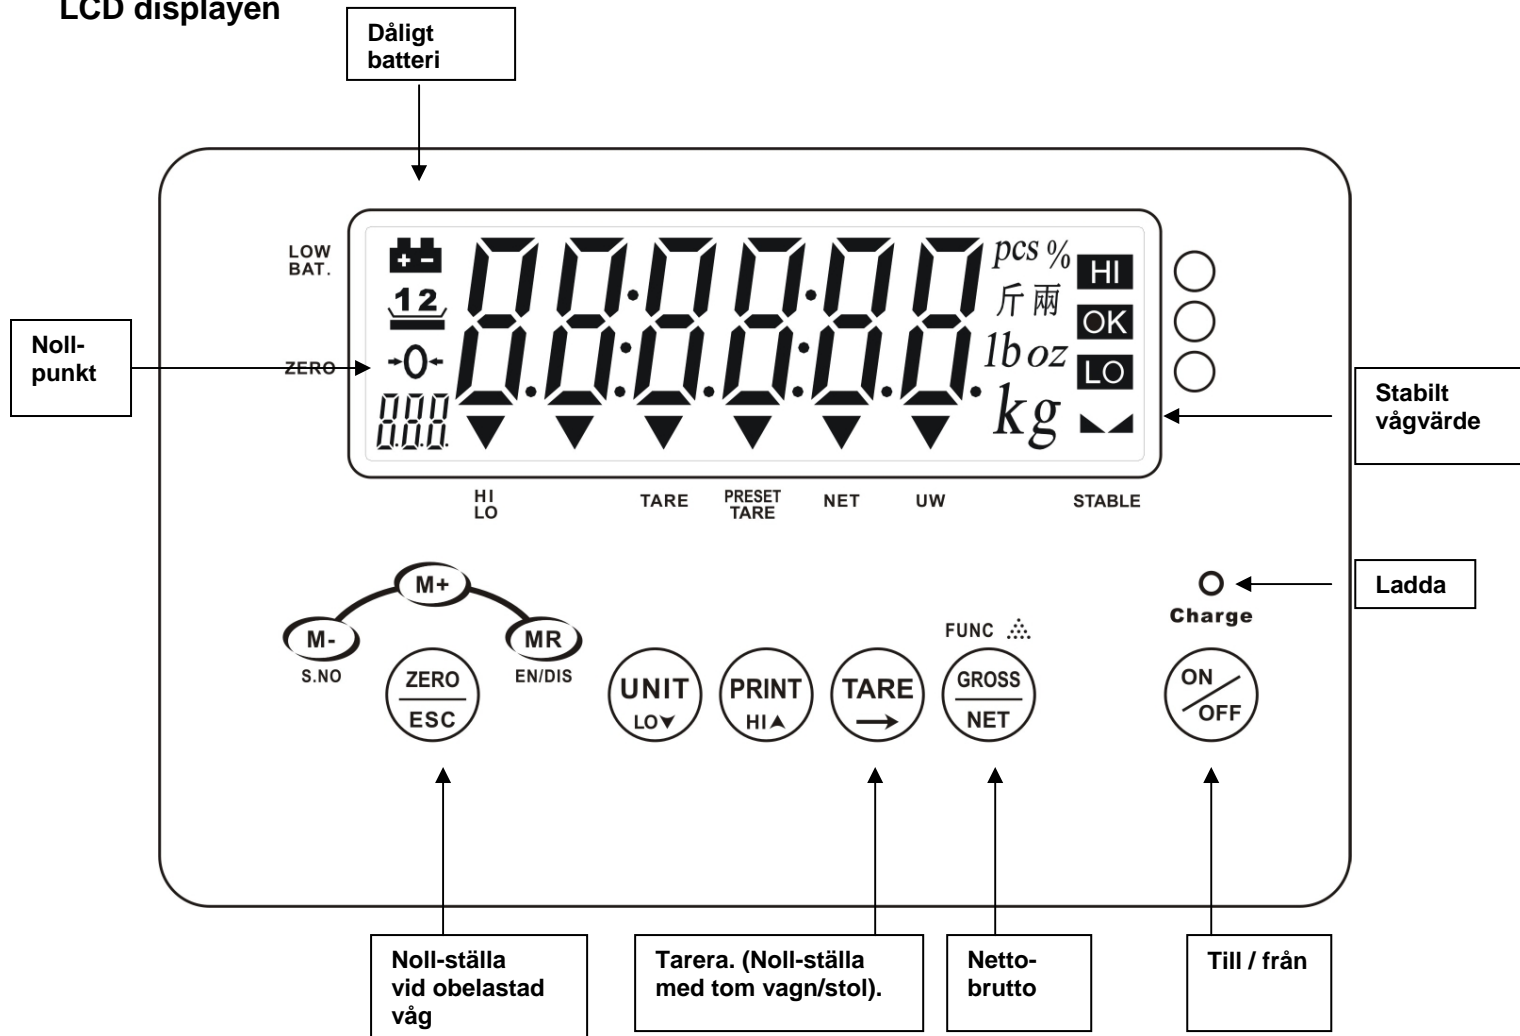

Om man ställer på en vagn/stol som redan är belastad och man inte vet om rätt taravikt är inställd kan man förinställa denna genom knapptryckning enligt nedan.

Förinställa ett taravärde T.ex. Vagnens / stolens egenvikt t.ex. 17,7 kg.

1. Tryck i 3 sek. displayen kommer att visa det förinställda taravärdet med sista siffran blinkande.
2. Tryck för att starta inställningen.
3. Tryck i för att välja önskad siffra t.ex. 00,0 kg.
4. Tryck för att ändra värdet och tryck för att minska. Tryck in t.ex. 10,0 kg.
5. Gör på samma sätt för de andra siffrorna och avsluta med för att spara.