



BALKVÅG OCH PALLVÅGAR MED INDIKATOR TI-1200

I BALK OCH PALLVÅGAR INGÅR VÅGINDIKATOR TI-1200-S. FÖR KOMPLETT INSTRUKTION OM VÅGINDIKATOR TI-1200 KONTAKTA VETEK AB ELLER HÄMTA HEM DEN FRÅN VÅR HEMSIDA **WWW.VETEK.SE**

IDRIFTTAGNING

1. Justera höjden med fötterna så att balken/arna står plant. Var noga med att inte fötterna ligger emot godset på balken.
2. Anslut kablarna till kontakterna på Indikatorn.
3. Anslut batterieliminatorn till ett vägguttag.
4. Tryck på ON. Klart!

ANM


Kapacitet:	3000 kg
Standardgradering:	100 g men kan på önskemål även graderas 200/500/1000 g

INTRODUKTION

Vågindikator TI-1200-S, är vanligen kalibrerad till 3000 kg med 100 g gradering.

Normalt är auto-power-off bortkopplat vid leverans. VågIndikatorn har RS232 utgång för tex printer.

OPERATÖRHANDLEDNING

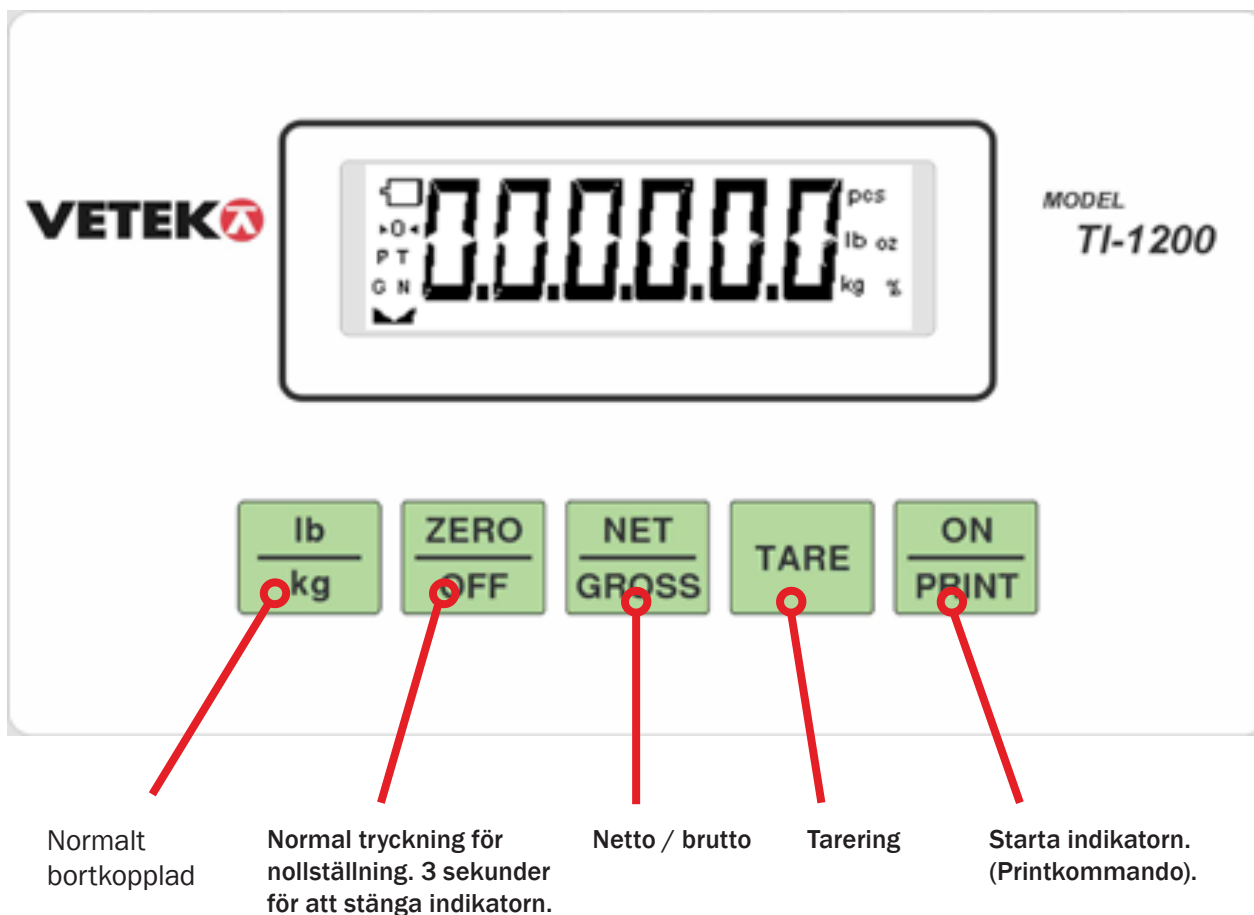

DISPLAY

LCD INDIKATOR	BETYDELSE
→0←	Noll-indikator som är tänd när det visade viktsvärdet är inom ± 0.25 delar från den inkalibrerade nollpunkten
N	Netto-indikator som visar att displayen visar nettovikt.
G	Brutto-indikator som visar att displayen visar bruttovikt.
T	Tara-indikator som visar att vågen är tarerad (nollställd på en viss vikt).
lb, kg	Indikerar den enhet (tex. kg) som vågen visar. Normalt bortkopplad.
bAtt	Varnar för låg spänning.
▶◀	Indikerar stabil vägning

FELSÖKNING:

Om inte informationen i denna instruktion räcker, eller vågen ska kalibreras, kan en komplett instruktion för Vågindikator TI-1200 laddas hem från www.vetek.se