



PTE VÅGAR



**Pålitlig användarvänlig
vägning till låg kostnad.**

S1 och S2 digitala hydrauliska vågar är konstruerade för traktorfrontlastare, hjullastare och nästan alla maskiner som körs med hydraulik.

Vägningsprocessen är baserad på den exakta mätningen av arbetsmaskinens hydrauliska tryckförändring.

PTE S1 och S2 – vågarna designas, tillverkas och programmeras i Finland.




Tack vare en praktisk displayanordning och enkla funktioner, är användningen av vågarna lätt och snabbt.

Ackumulerad vägningsfunktion är standard a alla modeller och vid behov kan displayanordningen lätt utrustas med en skrivare.

Det finns ingen annan våg som är lika snabb och lätt att installera och konfigurera.

- Högkvalitetstrycksensor är korrekt och pålitlig under alla förhållanden.
- Mångsidiga monteringsmetoder säkerställer flera inställningslägen i displayanordningen i förarkabinen.
- Vågarna fungerar med 8-30 VDC spänning är tillgänglig från arbetsmaskinen själv. Vid behov kan vågen vara utrustad med en extra spänning vid leverans.
- Tryckgivare och displayen ansluts med M12-anslutningskabel. Anslut med kablar som är välkända från industriella tillämpningar, de är tillförlitliga och felsäkra.
- Strömförsörjning kablage kan göras med flera olika alternativ som kan väljas vid beställning.

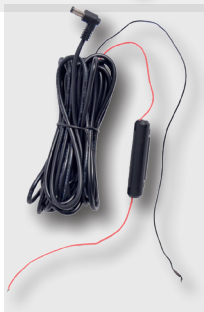



S1



S2

EGENSKAPER	PTE S1	PTE S2
Tarering	X	X
Funktion för olika redskap	X	X
Hold-funktion	X	X
Sensornläge dubbla givare	X	X
Brutto/netto indikation	X	X
Möjlighet för trådad fjärrkontroll	X	X
2 – 10 punkt kalibrering	X	X
Avrundning (1 / 5 / 10 / 50 / 100kg/lb)	X	X
Tid och datum		X
Minnesfunktioner (1000 minnesplatser för namn och resultat)		X
Anslutning till skrivare		X

Driftspänning:	8-30VDC	Mått	103 x 150 x 28mm
Alternativ:	9-72VDC	Display:	LCD, bakgrunds- upplyst 2x16 punkter
Användningsområde:	0- 250bar	Kapacitet:	0 – 99999 kg
Alternativ	0 – 100bar 0 – 400bar	Enheter:	lb/kg
IP-klass skärm:	IP40	Språk:	Svenska/Engelska/ Finska
IP-klass måtenhet:	IP67		